SAMSUNG

SGH-C170

Felhasználói útmutató

- A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól és az országtól függően előfordulhat, hogy a használati utasítás egyes részei nem fedik pontosan a telefon valós tulajdonságait.
- Országtól függően a telefon és a tartozékok külsőre eltérhetnek a jelen kézikönyvben bemutatottól.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13855A
Hungarian. 06/2007. Rev.1.0

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.

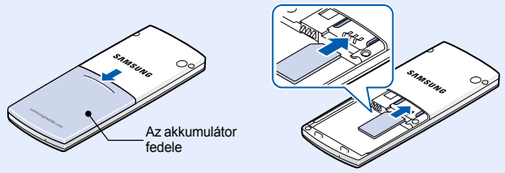

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a fedelet.

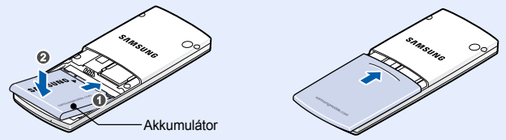

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.

2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

Megjegyzés: Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, ha a töltő csatlakoztatva van, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

A telefon külső megjelenése és a gombok funkciói

Mozgatógombok
A menürendszerben a menüpontok között lapozhat vele. Készenléti állapotban az alábbi menük érhetők el:
Fel: FM rádió
Le: kedvenc menüpontjai
Programgombok
A gombok fölött jelzett funkciókat hajtják végre.
Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban az utolsó hívásokat jeleníti meg.
Hangpostaközpont gombja
▶ Hangpostaközpont
Billentyűzár gombja
▶ Billentyűzár üzemmód
Bekapcsoló/ hívásbefejező gomb
Lenyomva tartva be-, illetve kikapcsolja a telefont. Hívás befejezésére is használható.
Megszakítás/törlés gomb
A kijelzőn megjelenített karakterek törlése. A kijelzőt visszalépteti az előző menüszintre.
Halk üzemmód gomb
▶ Halk üzemmód
Alfanumerikus billentyűzet

Halk üzemmód Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a # gombot az összes hang kikapcsolásához. A hangok visszakapcsolásához tartsa lenyomva ugyanezt a gombot ismét.

Hangposta-központ A hangposta-kiszolgáló eléréséhez készenléti állapotban tartsa lenyomva az **1** gombot.

Billentyűzár üzemmód Készenléti állapotban a * gombot lenyomva tartva lezárja billentyűket azok véletlenszerű megnyomása megelőzésére. Feloldáshoz nyomja meg az **Felold** programgombot és ezt a gombot.

SOS üzemmód Nyomja meg a **C** gombot négyszer aktivált billentyűzár mellet, így SOS üzeneteket küldhet az előre beállított számokra. Ha elküldte az SOS üzenetet, a telefon átvált SOS üzemmódba, és csak a regisztrált címzettektől érkező hívásokat fogadja. Az SOS üzenet címzettjeitől érkező hívásokat a telefon automatikusan fogadja. Az SOS üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a gombot.

Kijelző

A telefon készenléti állapotban van, amikor Ön nem telefonál, illetve nem használja a menüket. Telefonszám csak készenléti állapotban tárcsázható.

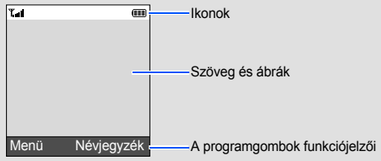

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelző ikonok jelennek meg:

Ikon	Leírás
	Térerő
	Billentyűzár üzemmód
	Hívás folyamatban
	Szolgáltatási területen kívül; a segélykérő hívások kivételével nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások
	GPRS-csatlakozás
	Barangolás idegen hálózatban
	Halk üzemmód
	Rezgő hívásjelzés
	A hívásátirányítás funkció aktív
	Új szöveges üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A menük használata

A főmenübe való belépéshez készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.

A kijelző alsó sarkaiban látható feliratok a programgombok pillanatnyi funkcióit jelzik. A jelzett funkció végrehajtásához nyomja meg a bal oldali ( ) vagy a jobb oldali programgombot ( ).

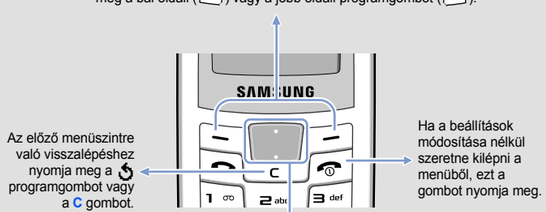
Az előző menüszintre való visszalépéshez nyomja meg a programgombot vagy a C gombot.
Ha a beállítások módosítása nélkül szeretne kilépni a menüből, ezt a gombot nyomja meg.

Kedvenc menüit közvetlenül is elérheti, a **Le** gombbal. A **Fel** az **FM rádió** gyárilag beállított, nem változtatható gyorsbillentyűje.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Beállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
3. Válassza a **Le gomb** elemet.
4. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Menü vagy funkció kiválasztása vagy módosítása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. A kívánt menü eléréséhez használja a mozgatógombokat, majd nyomja meg a **Választ** vagy az gombot.
3. Ha a menü almenüket is tartalmaz, a mozgatógombok segítségével keresse meg a kívánt menüpontot. Az almenü megnyitásához nyomja meg a **Választ** vagy az gombot.

   Ha a kiválasztott menü is tartalmaz almenüket, ismételje meg a fenti lépést.
4. A mozgatógombok segítségével keresse meg a kívánt beállítást.
5. A választás jóváhagyásához nyomja meg a **Választ** gombot.

A telefon be-, illetve kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.
2. Ha a "dátum és idő" üzenet megjelenik, nyomja meg az **Igen** programgombot, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve állítsa be az időt és dátumot.
3. A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot legalább két másodpercig.

A kijelző nyelvének módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Beállítások** → **Nyelv** menüpontot.
3. Válasszon nyelvet.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, majd nyomja meg a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Hívás fogadása

1. Amikor a telefon cseng, a hívás fogadásához nyomja meg az **Elfogad** programgombot vagy a gombot.

   A hívás elutasításához nyomja meg az **Elutasít** programgombot vagy a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

A hangerő szabályozása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengetés hangereje** menüpontot.
3. A hangerő beállításához használja a navigációs gombokat.
4. Nyomja meg az **OK** programgombot.

A hívásokhoz tartozó csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengőhang** menüpontot.
3. Válasszon csengőhangot.

Az utoljára tárcsázott számok újrahívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a gombot.
2. A navigációs gombok használatával lapozzon a megfelelő számra.
3. A szám hívásához nyomja meg a gombot.

Menütérkép

1. **Kártya menü***
2. **Hívásnapló**
   - 2.1 Nem fogadott
   - 2.2 Fogadott
   - 2.3 Tárcsázott
   - 2.4 Mindet törli
   - 2.5 Hívásidő
   - 2.6 Hívásdíj*
3. **Hálózatfunkciók**
   - 3.1 Hívásátirányítás
   - 3.2 Híváskorlátozás
   - 3.3 Hívásvárakoztatás
   - 3.4 Hálózatválasztás
   - 3.5 Hívószám küldése
   - 3.6 Zárt csoport
4. **Hangbeállítások**
   - 4.1 Csengőhang
   - 4.2 Csengetés hangereje
   - 4.3 Hívásjelzés
   - 4.4 Billentyűhang
   - 4.5 Billentyűk hangereje
   - 4.6 Üzenetjelző hang
   - 4.7 Jelzőhangok hívás közben
   - 4.8 Extra hangok
5. **Üzenetek**
   - 5.1 Beérkezett
   - 5.2 Kimenő
   - 5.3 Üzenetírás
   - 5.4 Sablonok
   - 5.5 Beállítások
   - 5.6 SOS üzenetek
   - 5.7 Mindet törli
   - 5.8 Memóriaállapot
   - 5.9 Hangposta
   - 5.0 Hírszolgálat
6. **Szórakozás**
   - 6.1 WAP böngésző
   - 6.2 Hangok
   - 6.3 Képek
   - 6.4 Mindet törli
   - 6.5 Memóriaállapot
7. **Szervező**
   - 7.1 Ébresztés
   - 7.2 Naptár
   - 7.3 Idő és dátum
   - 7.4 Számológép
   - 7.5 Teendő lista
   - 7.6 Hangjegyzet
   - 7.7 Pénzváltó
8. **FM rádió**
9. **Beállítások**
   - 9.1 Kijelzőbeállítások
   - 9.2 Üdvözlő üzenet
   - 9.3 Saját szám
   - 9.4 Nyelv
   - 9.5 Biztonság
   - 9.6 Extra beállítások
   - 9.7 Gyorsbillentyűk
   - 9.8. Gyári beállítások

Készenléti állapotban nyomja meg a **Névjegyzék** programgombot.

1 Keresés
2 Új bejegyzés
3 Csoportkeresés
4 Csoport szerkesztése
5 Gyorshívás
6 Mindet törli
7 Memóriaállapot
8 Szolgáltató számai*

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a funkciót.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

A szövegbeviteli mezőben állva nyomogassa a jobb oldali programgombot addig, amíg a kívánt szövegbeviteli mód ikonja meg nem jelenik:

- T9 : T9 üzemmód
- A : ABC üzemmód
- 1 : Szám üzemmód
- Nincs ikon: Szimbólum üzemmód

T9 üzemmód

1. Kezdje el a szó beírását a **2**–**9** gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.

   Példa: T9 üzemmódban a "SZIA" szó beírásához nyomja meg egymás után a **7**, **9**, **4** és **2** gombokat.

   A T9 megpróbálja kitalálni, milyen szót szeretne beírni, ami minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje és ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a kívánt szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel, ha nem, nyomja meg a **0** gombot, amely megjeleníti a gombnyomásoknak megfelelő további szavakat.

   Például a *jó* és a *kő* szavakat egyaránt az **5** és a **6** gombok megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a # gombot, majd írja be a következő szót.

ABC üzemmód

Nyomja meg a beírandó karakterhez tartozó gombot:

- a gombon szereplő első karakter megjelenítéséhez egyszer

- a második karakter megjelenítéséhez kétszer

- és így tovább.

Például a "C" betű beírásához nyomja meg a **2** gombot háromszor, a "K" beírásához pedig az **5** gombot kétszer.

Szám üzemmód

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.

Szimbólum üzemmód

Nyomja meg a kívánt szimbólumhoz tartozó számgombokat, majd az **OK** gombot. A mozgatógombokkal további szimbólumokat jeleníthet meg.

Néhány tipp a szöveg bevitelére:

- A kurzort a mozgatógombokkal mozgathatja.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a **C** gombot. A teljes kijelző törléséhez tartsa lenyomva a **C** gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a # gombot.
- T9 és ABC üzemmódban a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a * gombot.
- T9 és ABC üzemmódban központozási jelek beírásához nyomja meg az **1** gombot.

SMS üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza az **Üzenetek** → **Üzenetírás** menüpontot.
3. Írja be az üzenet szövegét.
4. Az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
   - **Objektumok beillesztése**: hangok, képek vagy animált képek hozzáadása.
   - **Sablonok beillesztése**: szövegsablonok hozzáadása.
   - **Telefonszám beillesztése**: név hozzáadása a telefonkönyvből.
   - **Könyvjelző beillesztése**: könyvjelzők hozzáadása.
5. Nyomja meg az **Opciók** programgombot, majd válassza a **Küld**, **Tárol és küld** vagy **Tárol** opciót.
6. Ha a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget választotta, válassza ki a tárolási memóriahelyet.
7. Írja be a címzett számát, majd nyomja meg az **OK** programgombot.

A funkciók gyors áttekintése

Ez a szakasz a telefon funkcióinak rövid leírását tartalmazza.

Funkció	Leírás	Menüpont
Név keresése	Telefonszámok keresése a telefonkönyvben.	Névjegyzék > Keresés
Új név felvétele	Új név felvétele a telefonkönyvbe.	Névjegyzék > Új bejegyzés
Keresés csoporton belül	Telefonkönyv-bejegyzések keresése a hívócsoportok között.	Névjegyzék > Csoportkeresés
Hívócsoport tulajdonságainak módosítása	A csoport tagjaitól érkező hívások és üzenetek csengőhangjának beállítása. A csoport neve is megváltoztatható.	Névjegyzék > Csoport szerkesztése
Gyorshívás	A 8 leggyakrabban hívott telefonszámhoz gyorshívószámokat (2–9) rendelhet.	Névjegyzék > Gyorshívás
Nevek törlése a telefonkönyvből	Az összes név törlése a telefon memóriájából vagy a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.	Névjegyzék > Mindet törli
A telefonkönyv-memória állapota	Megnézheti, hány telefonkönyv-bejegyzés van a telefon memóriájában, illetve a SIM-kártyán.	Névjegyzék > Memóriaállapot
SDN (szolgáltatáshívó számok)	Hozzáférhet a szolgáltató által megadott szolgáltatáshívó számokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.	Névjegyzék > Szolgáltató számai

Funkció	Leírás	Menüpont
A SIM szolgáltatás használata	A szolgáltatója által nyújtott egyéb szolgáltatások használata.	Menü > Kártya menü
A legutóbbi hívások megtekintése	A legutóbb kezdeményezett, fogadott vagy nem fogadott hívások megtekintése.	Menü > Hívásnapló > Nem fogadott, Fogadott, Tárcsázott
A legutóbbi hívások törlése	Az egyes hívástípusok hívásnaplóinak vagy az összes hívásnaplónak a törlése.	Menü > Hívásnapló > Mindet törli
A hívásidő megjelenítése	A legutóbbi fogadott és kezdeményezett hívások hosszának megtekintése. Egyúttal nullázhatja is a számlálót.	Menü > Hívásnapló > Hívásidő
A hívásköltség megjelenítése	A hívások költségének megtekintése.	Menü > Hívásnapló > Hívásdíj
Hálózati szolgáltatások	A szolgáltató által nyújtott hálózati szolgáltatások elérése.	Menü > Hálózatfunkciók
A csengőhang kiválasztása és a hangerő beállítása	Válassza ki a bejövő hívásokhoz tartozó csengőhangot, vagy állítsa be a hangerőt.	Menü > Hangbeállítások > Csengőhang, Csengetés hangereje
Hívásjelzés	A használni kívánt hívásjelzés típus kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Hívásjelzés
Billentyűhang kiválasztása	A gombok megnyomásakor hallható hang kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűhang

Funkció	Leírás	Menüpont
A billentyűzet hangerejének beállítása	A hangerő beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűk hangereje
Üzenetjelző hang kiválasztása	A bejövő SMS-ek és hírszolgálati üzenetek jelzőhangjának kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Üzenetjelző hang
Figyelmeztetések hívás közben	Bekapcsolása esetén a telefon beszélgetés közben hangjelzést ad, ha új üzenetet kap, vagy ha elérkezik egy beállított hangjelzés időpontja.	Menü > Hangbeállítások > Jelzőhangok hívás közben
Egyéb hangok	A telefon egyéb hangjelzéseinek beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Extra hangok
SMS-üzenetek olvasása	A beérkezett vagy elküldött üzenetek elolvasása.	Menü > Üzenetek > Beérkezett, Kimenő
SMS üzenetek küldése	Üzenetek írása és elküldése más mobiltelefonokra.	Menü > Üzenetek > Üzenetírás
Üzenetsablonok	Előre beállított sablonok gyakran küldött üzenetekhez.	Menü > Üzenetek > Sablonok
Üzenetküldési lehetőségek	Az üzenetküldési szolgáltatások használatára vonatkozó beállítások megadása.	Menü > Üzenetek > Beállítások
Segélykérő üzenetek	Az SOS üzenet szolgáltatás bekapcsolása. A címzettek megadása és az ismétlési mód kiválasztása.	Menü > Üzenetek > SOS üzenetek

Funkció	Leírás	Menüpont
Üzenetek törlése	Az egyes üzenetmappákban lévő üzenetek vagy az összes üzenet törlése.	Menü > Üzenetek > Mindet törli
Az üzenettároló memória állapota	Az üzenetek tárolására használt memória állapotának ellenőrzése.	Menü > Üzenetek > Memóriaállapot
Hangposta	A hangposta-kiszolgáló elérése és az üzenetek meghallgatása a hálózaton keresztül.	Menü > Üzenetek > Hangposta
Hírszolgálati üzenetek	A szolgáltatás beállításainak módosítása és a hírszolgálati üzenetek elérése.	Menü > Üzenetek > Hírszolgálat
Webböngésző	Elindíthatjuk és konfigurálhatjuk a webböngészőt.	Menü > Szórakozás > WAP böngésző
Hozzáférés a médiafájlokhoz	A telefon memóriájában tárolt hangok és képek elérése.	Menü > Szórakozás > Hangok, Képek
Az összes médiafájl törlése	Az egyes médiamappákban lévő hangok és képek törlése, vagy az összes médiafájl törlése.	Menü > Szórakozás > Mindet törli
A Szórakozás memóriaterület állapota	A hangok és képek tárolására felhasznált memória méretének ellenőrzése.	Menü > Szórakozás > Memóriaállapot
Ébresztés	Ébresztés beállítása adott időpontra.	Menü > Szervező > Ébresztés
Naptár	A napi és havi tennivalók nyilvántartása.	Menü > Szervező > Naptár

Funkció	Leírás	Menüpont
Idő és dátum	Az aktuális dátum és a pontos idő kézi beállítása.	Menü > Szervező > Idő és dátum
Számológép	Matematikai alapműveletek elvégzése.	Menü > Szervező > Számológép
Feladatlista	Feladatlista létrehozása és határidő hozzárendelése az egyes feladatokhoz.	Menü > Szervező > Teendő lista
Hangjegyzet	Hangjegyzetek rögzítése és meghallgatása.	Menü > Szervező > Hangjegyzet
Pénzváltó	Pénznemek átváltása.	Menü > Szervező > Pénzváltó
FM rádió	Zene vagy hírek hallgatása a telefon FM rádióján.	Menü > FM rádió
Kijelző beállításai	A kijelző és a háttérvilágítás beállításainak módosítása.	Menü > Beállítások > Kijelzőbeállítások
Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenet szövegének megadása.	Menü > Beállítások > Üdvözlő üzenet
Saját telefonszámok ellenőrzése	Telefonszámok ellenőrzése, illetve nevek hozzárendelése a telefonszámokhoz.	Menü > Beállítások > Saját szám
A kijelző nyelve	A kijelzőn használni kívánt nyelv kiválasztása.	Menü > Beállítások > Nyelv
Biztonság	A telefon védelme a jogosulatlan használat ellen.	Menü > Beállítások > Biztonság

Funkció	Leírás	Menüpont
Mobilkövető	E funkció segítségével nyomon követhető az ellopott vagy elveszett telefon. Ha valaki megpróbálja más SIM-kártyával használni a készüléket, az automatikusan elküldi az e célra előre beállított nyomon követő üzenetet az Ön családtagjainak vagy barátainak. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető, mert nem tartozik a szolgáltató által támogatott funkciók közé.	Menü > Beállítások > Biztonság > Mobilkövető
Egyéb beállítások	Az automatikus újrahívó szolgáltatás vagy a hívásfogadási mód beállítása.	Menü > Beállítások > Extra beállítások
Gyorsbillentyűk	A mozgatógombokat beállíthatja kedvenc menüi közvetlen elérésére.	Menü > Beállítások > Gyorsbillentyűk
A telefon gyári beállításainak visszaállítása	A telefon gyári alapbeállításainak visszaállítása.	Menü > Beállítások > Gyári beállítások

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassa el az itt szereplő utasításokat. Az utasítások be nem tartása veszélyt okozhat, illetve törvénybe ütközhet.

Vezetés közben első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjon mobiltelefont. Ha telefonálni szeretne, álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

A mobiltelefonok rádióvételi zavarokat okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és veszélyes.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben gyakran használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartson be minden vonatkozó szabályt és előírást.

Rádiófrekvenciás zavarok

A mobiltelefont érő rádiófrekvenciás zavarok befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Mindig tartsa be a mobiltelefonokra vonatkozó hatályos előírásokat, és kapcsolja ki a telefont olyan helyen, ahol a használata tilos.

Vízállóság

A készülék nem vízálló. Tartsa szárazon.

Ésszerű használat

A telefont használata közben tartsa normál helyzetben (a füléhez tartva). Ne érintse meg indokolatlanul a bekapcsolt telefon antennáját.

Segélykérő hívások

Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélykérő telefonszámot, majd nyomja meg a gombot. A hívást ne szakítsa meg, amíg erre utasítást nem kap.

Kisgyermekek és a telefon

Tartsa a telefont és annak alkatrészeit – a kiegészítő tartozékokat is beleértve – kisgyermekektől távol.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kiegészítőket, például mikrofonos fülhallgatókat és számítógépes adatkábeleket használjon. A jóvá nem hagyott alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

FIGYELEM! Ha az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesíti, robbanásveszély áll fenn.
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A fülhallgató hosszan tartó, nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag képesített szakember végezheti.

A fajlagos energiaelnyelési értékkel kapcsolatos tudnivalók

A mobiltelefon egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érő megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket határozzák meg. Az irányelvek azokon a biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fejlesztettek ki szakirányú tanulmányok rendszeres és alapos kiértékelésének eredményeként.

A szabványokat jelentős biztonsági ráhagyással állapították meg, aminek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkire, egészségkárosodás nélkül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok energiakibocsátási szabványának megállapításakor a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazták. Az Európai Unió Tanácsa által előírt SAR-határérték 2,0 W/kg. Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,965 W/kg volt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37, Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-C170 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (II.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), **(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 **(biztonsági)**
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11) **(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklet(ben részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2007. május 23.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás